


Jawa Betka – kulaté přístroje

Nová modelová řada přístrojů je odlišná od původního hranatého sdruženého ukazatele. Obsahuje otáčkoměr a navíc indikátor zařazeného rychlostního stupně. V případě instalace na starý model motocyklu Jawa Betka 50 je nutné přizpůsobení instalace motocyklu. Přístroje je možné použít s napětím 12V není určeno pro model s 6V napěťovou soustavou.

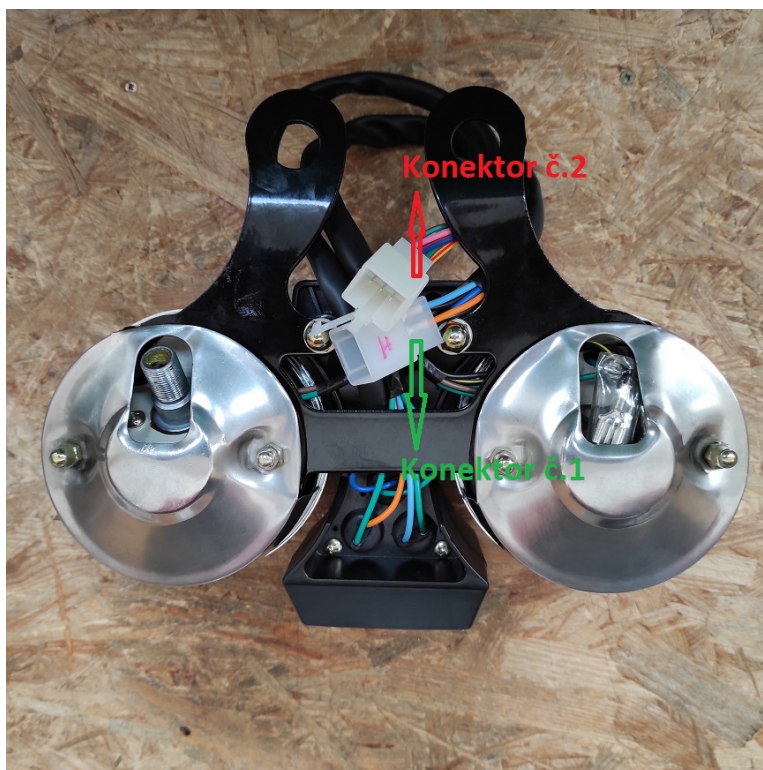

Proti původnímu tachometru je nový přístrojový štít vybaven dvěma konektory. Konektor č. 1 je určen k napojení kontrolky a otáčkoměr. Konektor č.2 je určen k napojení snímače zařazené rychlosti.

Konektor číslo 1:

- Zelený drát – kostra -12V (sdružená kostra pro kontrolky a otáčkoměr)
- Světlemodrý drát – kontrolka blinkru levá strana +12V
- Oranžový drát – kontrolka blinkru pravá strana +12V
- Hnědý drát – podsvícení přístrojů +12V
- Tmavěmodrý drát – kontrolka světla dálková +12V
- Černý drát – napájení otáčkoměr +12V (nutno přivést ze spínací skříňky)
- Černo-žlutý drát – signalizace impulsu otáčkoměru (nutno navést s indukční cívky)

Konektor číslo 2:

- Černý drát – stálé napětí +12V (přivedeno ze spínací skříňky)
- Růžový drát – kostra prvního rychlostního stupně (svítí číslo 1)
- Modročervený drát - kostra druhého rychlostního stupně (svítí číslo 2)
- Zelenočerný drát - kostra třetího rychlostního stupně (svítí číslo 3)
- Žlutočervený drát - kostra čtvrtého rychlostního stupně (svítí číslo 4)
- Zelenohnědý drát - kostra neutrálu (svítí číslo 0)

Napětí +12V, které je přivedeno od spínací skříňky je vyvedeno z pozice aktivní po zapnutí klíčku do první polohy. Tak aby nedocházelo k vybití akumulátoru!

Důležité!!!

Pokud plánujete nový model přístrojů napojit na starou instalaci, namísto původního hranatého modelu, je nutné zakoupit odpovídající snímač zařazené rychlosti. Nová Jawa Betka již tento snímač má. Starý typ signalizuje pouze kostru neutrálu pro jednoduchou kontrolku.

Rozdíl nového a starého snímače:

Nový typ snímače



Starý model snímače je vybaven pouze jedním drátem signalizující m polohu neutrálu (rozsvícení kontrolky ukostřením).

Prodejce neodpovídá za vady způsobené nesprávnou instalací nebo vadným zapojením přístrojů.